

## Инструкция по сборке и эксплуатации

### Ширма с тканью односекционная М171/1

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9452-001-16789225-2016  
Рег.удостоверение № РЗН 2017/5521 от 02.06.2022

Размер товара (Ш\*Г\*В, мм): 692\*410\*1645

Оптимальная упаковка (Ш\*Г\*В, мм): картонная коробка 1700\*80\*70

Объем: 0,00952 м<sup>3</sup>. Вес: 3,5 кг

#### Комплект поставки

1. Стойка опорная – 1 шт.
2. Стойка с пластиной – 1 шт.
3. Стяжка – 2 шт.
4. Опора – 1 шт.
5. Ролик – 2 шт.
6. Полотно – 1 шт.
7. Соединитель (текстильная застежка) – 2 шт.

#### Крепежные изделия:

8. Болт М6х30 DIN912 с внутренним шестигранником – 4 шт.
9. Винт М5х30 DIN 7985 – 2 шт.
10. Гайка М5 – 2 шт.
11. Шайба М5 – 2 шт.
12. Г-образный ключ

#### Инструкция по сборке изделия

1. Освободить все детали изделия от упаковки.
2. Продеть стяжки через полотно.
3. Прикрепить стяжки к стойкам болтами М6х30 при помощи Г-образного ключа.
4. Прикрепить опору к стойке с пластиной при помощи винтов М5х30, шайб М5 и гаек М5.
5. Установить ролики в резьбовые отверстия опоры.
6. Соединение нескольких рам производится при помощи текстильной застежки.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.


Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

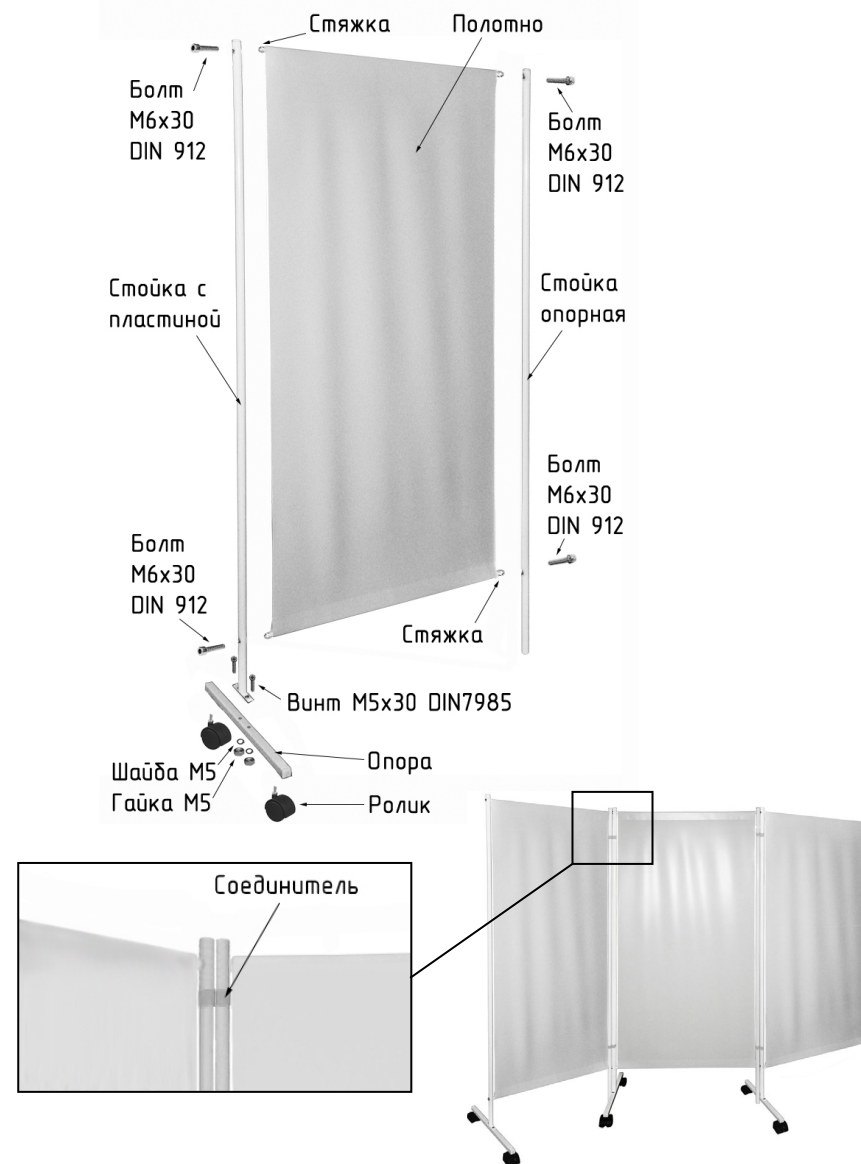

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б  
тел.: (812) 362-42-79  
web: [www.zavodmebel.ru](http://www.zavodmebel.ru), E-mail: [info@zavodmebel.ru](mailto:info@zavodmebel.ru)