

Инструкция по сборке и эксплуатации

Вешалка разборная

Модель **M163-05 (H=1760), M163-051 (H=1400)**

Поставляется в разобранном виде


Габариты в собранном виде, мм:

– 2000x600x1765h – M163-05

– 2000x600x1400h – M163-051

В разобранном виде: упаковка картон 1 место

Вес: 18,5 кг

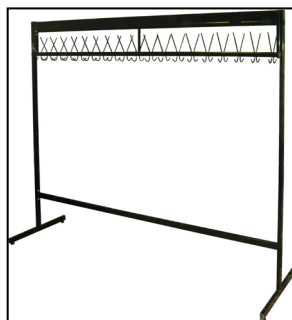

Комплектность поставки

Боковая стойка – 2 шт.

Деталь с крючками – 1 шт.

Горизонтальная стяжка – 1 шт.

Крепежные изделия

1 – Винт мебельный М6х30 с плоск.голов. – 4 шт.


2 – Винт мебельный М6х20 с плоск.голов. – 4 шт.

3 – Болт “барашек” М8х30 – 4 шт.

Вам потребуется: Г-образный ключ

Инструкция по сборке

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Ввинтить болт “барашек” (3) в опоры боковых стоек.
3. Соединить между собой боковые стойки и деталь с крючками при помощи болтов (1) (см. рисунок). Болты не затягивать.
4. Соединить обе стойки с горизонтальной стяжкой при помощи винтов (2).
5. Затянуть винты (1) и (2).

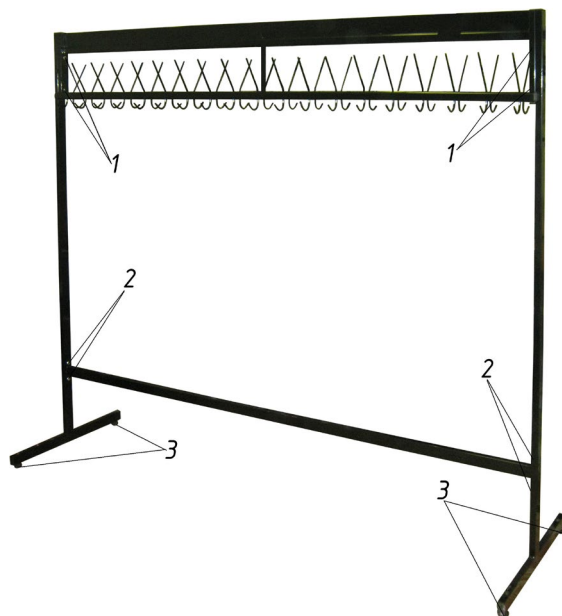

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б

тел.: (812) 362-42-79

web: www.zavodmebel.ru

E-mail: info@zavodmebel.ru