

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 пом.34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Шкаф для документов

ШД 1/10
(на опорах)



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

1.1. Шкаф предназначен для хранения сухих предметов.

1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
1900	400	400	80

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол- во, шт.
1	Верхняя панели (400х400)	1
2	Боковая панель (1794х380)	2
3	Дверка стекло в рам. фасаде(992*398)	1
4	Полка стекло (366*370)	2
5	Нижняя панель (400*380)	1
6	Задняя стенка ДВПО (1824*398)	1
7	Средняя панель (368*380)	1
8	Фасад ящика (199*398)	4
9	Фальш панель и задняя панель ящика (120*310)	8
10	Боковые стенки ящика (120*350)	8
11	Дно ящика ДВПО (348*340)	4
12	Направляющие L 350, комплект	4
13	Петля	2
14	Саморез 3.5х16	56
15	Винтовая стяжка	28
16	Ключ винтовой стяжки	1
17	Ручка	5
18	Винт М4х20	2
19	опоры	4
20	Полкодержатель	8
21	Гвоздь	70
22	Заглушка винтовой стяжки	8
23	Шуруп 4*30	8
24	Паспорт	1
25	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

4.1. Распаковать компоненты шкафа.

4.2. При помощи ключа 16 соединить винтовыми стяжками 15 верхнюю панель 1, среднюю панель 7, нижнюю панель 5 с боковыми панелями 2.

4.4. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 6, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 21 заднюю стенку 6 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 7 с шагом 100 мм.

При помощи отвертки саморезами 14 прикрепить направляющие 12 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду.

Собираем ящик. При помощи ключа 16 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 10 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 9.

Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 21 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 11. Шурупами 23 закрепить фасад ящика 8 к фальш панели ящика 9.

4.5. Установить опоры на нижнюю панель при помощи саморезов 14.

4.7. Саморезами 14 закрепить петли 13 на дверке 3.


4.8. Закрепить на боковые стенки 2 планки петель 13 саморезами 14 по месту.

4.9. Регулировочными винтами петель 13 отрегулировать положение дверки 3 на шкафе.

4.9. Установить в отверстия боковых панелей 2 полкодержатели 20. Вставить съемные полки 4.

4.10. Закрепить ручки 17 на дверку 3 и ящики винтами 18.

4.11. Установить в головки винтовых стяжек заглушки

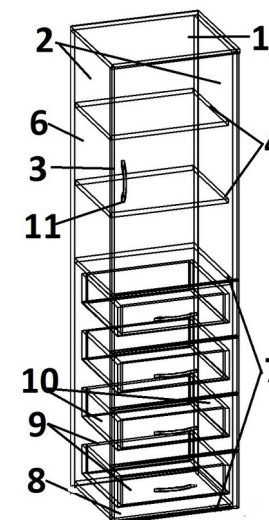

изделий.