

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 пом.34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:


Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Шкаф для документов

ШД 1/06
(на опорах)

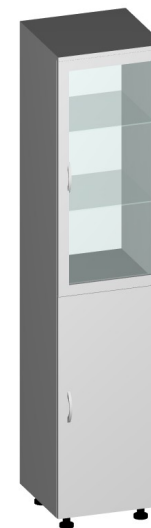

ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения вещей и сухих предметов.
- 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высот	ширина	глубина	
1900	400	400	40

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол- во, шт.
1	Верхняя панель (400*400)	1
2	Средняя панель (368*380)	1
3	Нижняя панель (400*380)	1
4	Боковая панель (1794x380)	2
5	Дверка лдсп (812*398)	1
6	Полка лдсп (366*360)	1
7	Дверь стекло в рамочном фасаде(992*398)	1
8	Полки стекло (366*370)	2
9	Задняя стенка ДВП (1824*398)	1
10	Петля шарнирная	4
11	Саморез 3.5x16	32
12	Винтовая стяжка (Ø7x50)	12
13	Ключ винтовой стяжки	1
14	Ручка	2
15	Винт М4x20	4
16	Опоры	4
17	Полкодержатель	12
18	Гвоздь	40
19	Заглушка винтовой стяжки	8
20	Паспорт	1
21	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

(для стандартной модели без опор)

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 13 соединить винтовыми стяжками 12 верхнюю 1, среднюю 2, нижнюю 3 панели с боковыми панелями 4.
- 4.3. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 9, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 18 заднюю стенку 9 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 2 с шагом 100 мм.
- 4.4. Установить опоры 16 на нижнюю панель при помощи саморезов
- 4.5. Саморезами 11 закрепить петли 10 на дверках 5 и 7.
- 4.6. Закрепить на боковые стенки 4 планки петель 10 саморезами 11 по месту.
- 4.7. Поставить шкаф в исходное положение.
- 4.8. Регулировочными винтами петель 10 отрегулировать положение дверок 5 и 7 на шкафе.
- 4.9. Установить в отверстия боковых панелей 4 полкодержатели 17. Вставить съемные полки 6 и 8.
- 4.10. Закрепить ручки 14 на дверках винтами 15.
- 4.11. Установить в головки винтовых стяжек 12 заглушки 19.

