

## 5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

## 7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.28 пом.34  
**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:


Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

# Паспорт

## Шкаф для документов

**ШД 2/16**  
(на опорах)

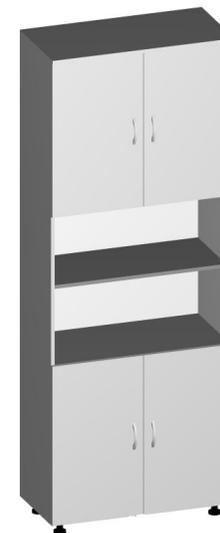

ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

## 1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения сухих предметов.
- 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
2100	800	400	50

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Верхняя панель (800x400)	1
2	Средняя панель (768x380)	2
3	Боковая панель (1994x380)	2
4	Дверка ЛДСП (668*398)	4
5	Полка ЛДСП (766x360)	3
6	Нижняя панель ( 800*380)	1
7	Задняя стенка ДВП (2024x398)	2
11	Петля шарнирная	8
12	Саморез 3.5x16	56
13	Винтовая стяжка (Ø7x50)	16
14	Ключ винтовой стяжки	1
15	Ручка	4
16	Винт М4x20	8
17	Опоры	4
18	Полкодержатель	12
19	Гвоздь	60
20	Заглушка винтовой стяжки	12
21	Соединительная планка для ДВП	3
22	Паспорт	1
23	Упаковка	1

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 14 соединить винтовыми стяжками 13 верхнюю 1, среднюю панели 2 и нижнюю панель 6 с боковыми панелями 3.
- 4.4. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 7, вставленную в соединительную планку 21, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 19 заднюю стенку 7 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 2 с шагом 100 мм.
- 4.5. Установить опоры на нижнюю панель при помощи саморезов.
- 4.7. Саморезами 12 закрепить петли 11 на дверках 4.
- 4.8. Закрепить на боковые стенки 3 планки петель 11 саморезами 12 по месту.
- 4.9. Регулировочными винтами петель 11 отрегулировать положение дверок 4 и 8 на шкафе.
- 4.9. Установить в отверстия боковых панелей 3 полкодержатели 18. Вставить съемные полки 5 и 9.
- 4.10. Закрепить ручки 15 на дверках 4 винтами 16.
- 4.11. Установить в головки винтовых стяжек заглушки.

